


LED-MARTIN®



**Fernschalter
12/24V - 25A**

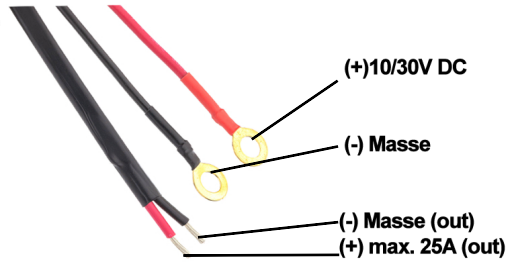

An- oder Abwählen
des Fernschalters

Manuelles Ein- oder
Ausschalten ohne
Fernschalter



OFF-Taste: Ausschalten

ON-Taste: Einschalten

Anleitung zur Programmierung von Fernbedienung und Empfänger

Programmierung

1. **Reset-Taste drücken und loslassen** Die Lampe blinkt automatisch zweimal.
2. **Innerhalb von 5 Sekunden eine beliebige Taste ON/OFF drücken** Die Lampe blinkt dreimal und zeigt damit an, dass die Programmierung abgeschlossen ist.

Löschen der Programmierung

1. **Reset-Taste drücken und loslassen** Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Lampe fünfmal blinkt.

Hinweis: Alle Handsender und Empfänger sind bereits vorprogrammiert. Der obige Vorgang ist daher nicht erforderlich, es sei denn, Sie müssen eine Fernbedienung oder einen Empfänger austauschen.