


Der Skyline AIR gehörte zu den Warnbalken, welche getrennt der Funktion mit Spannung versorgt werden. So ist es möglich mit geringen Kabelquerschnitten und Strömen den Warnbalken zu steuern.

Bei Betrieb in Verbindung mit einem Bedienteil sind daher keine aufwendigen Relaisschaltungen notwendig.

**Wahl des Blitzmusters:**

Zur Einstellung des Blitzmusters wird der Warnbalken mit Spannung versorgt und Mittels dem braunen Kabel aktiviert. Im Betrieb kann das Blitzmuster durch Antasten des gelben Kabels an +VDC gewählt werden.

**Kabelbelegung:**

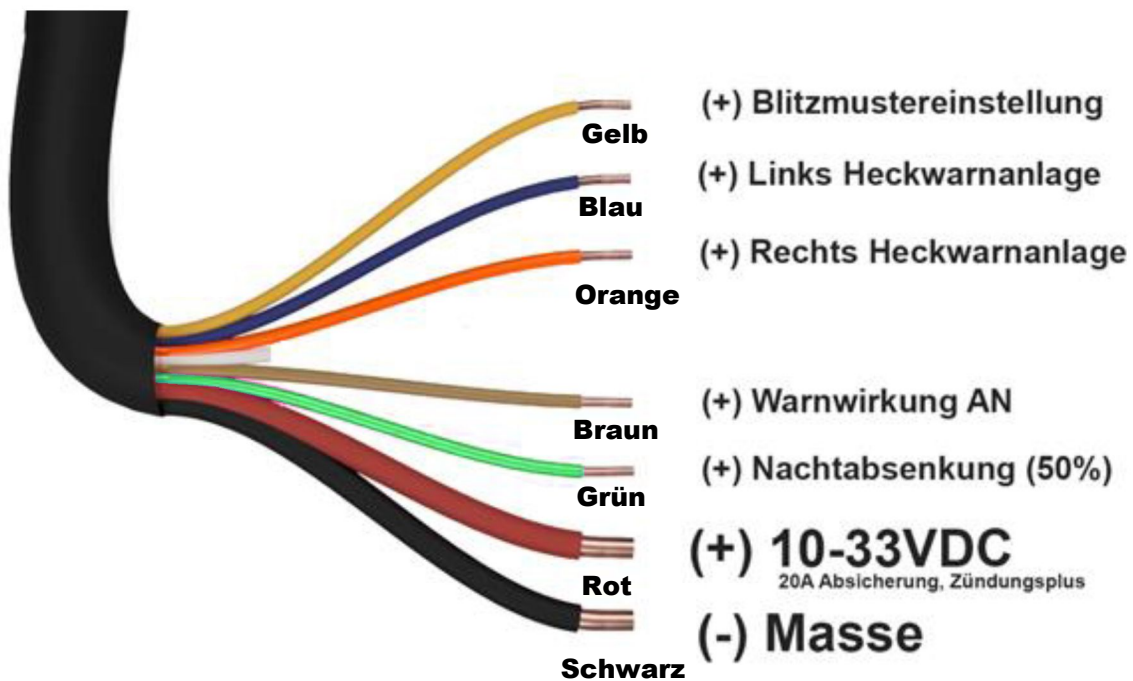

**Montage:**

Zur Montage befindet sich im Lieferumfang stets ein Universalhaltersatz, welcher zur Festmontage, Reling Montage oder Montage Mittels Klebeplatten geeignet ist.

Das Team von LED-MARTIN berät Sie gerne in den verschiedenen Möglichkeiten.