

Einbauanleitung Kühlergrill Halter Mercedes Sprinter W906 (2013-2018)

Wichtig die Halter sind für 7“ Scheinwerfer ausgelegt, die Passgenauigkeit ist nur für diese gegeben. Länge von 210mm der Scheinwerfer darf nicht überschritten werden.

Beispiele = Lightpartz TRX 2.0 / Strands Siberia DR8 / Strands UDX8


Die Halter sind nur passgenau am Original Mercedes Kühlergrill nicht bei Zubehör nachbauten.

Ausschnitt


Am Kühlergrill wird mittig unten am Stern angefangen zu Messen:

Unterkante 50mm (siehe Bild 1)


Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.

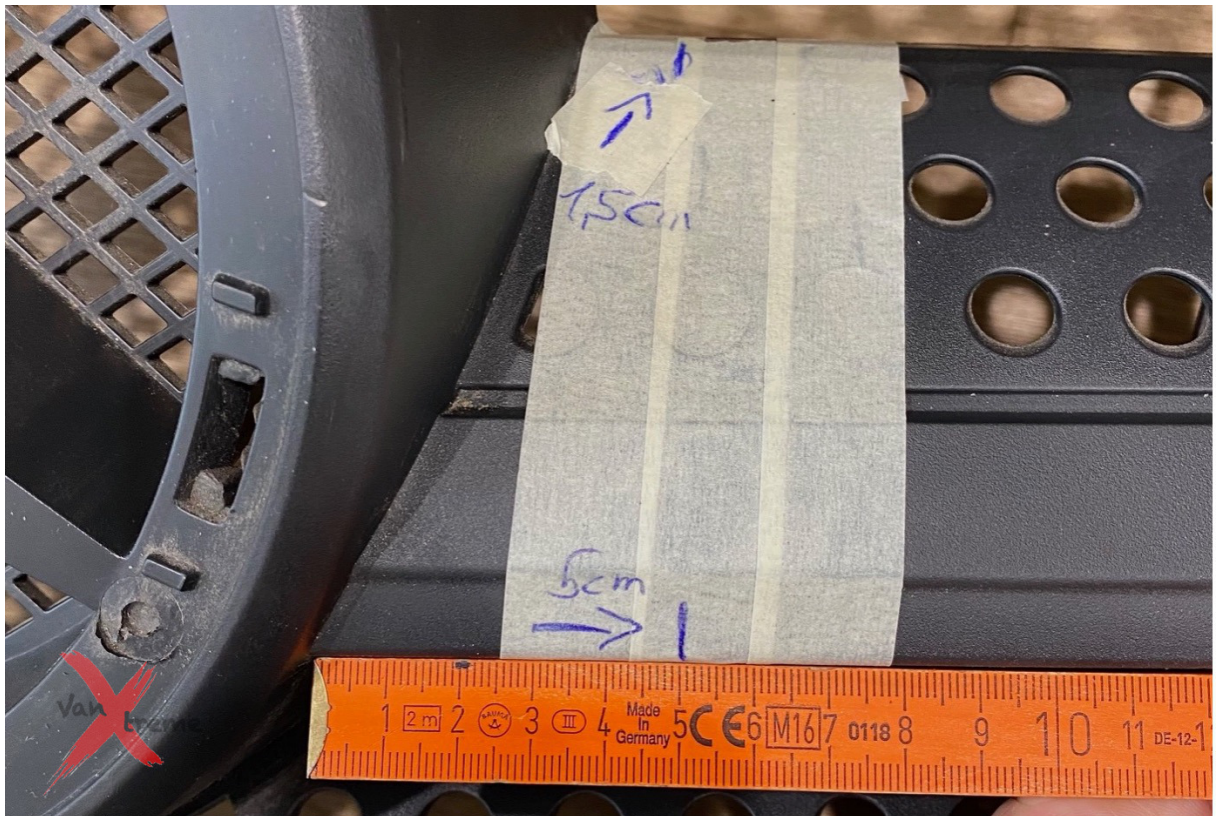

Am Kühlergrill wird mittig oben am Stern angefangen zu Messen:
Oberkante 15mm (siehe Bild 2)
Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.

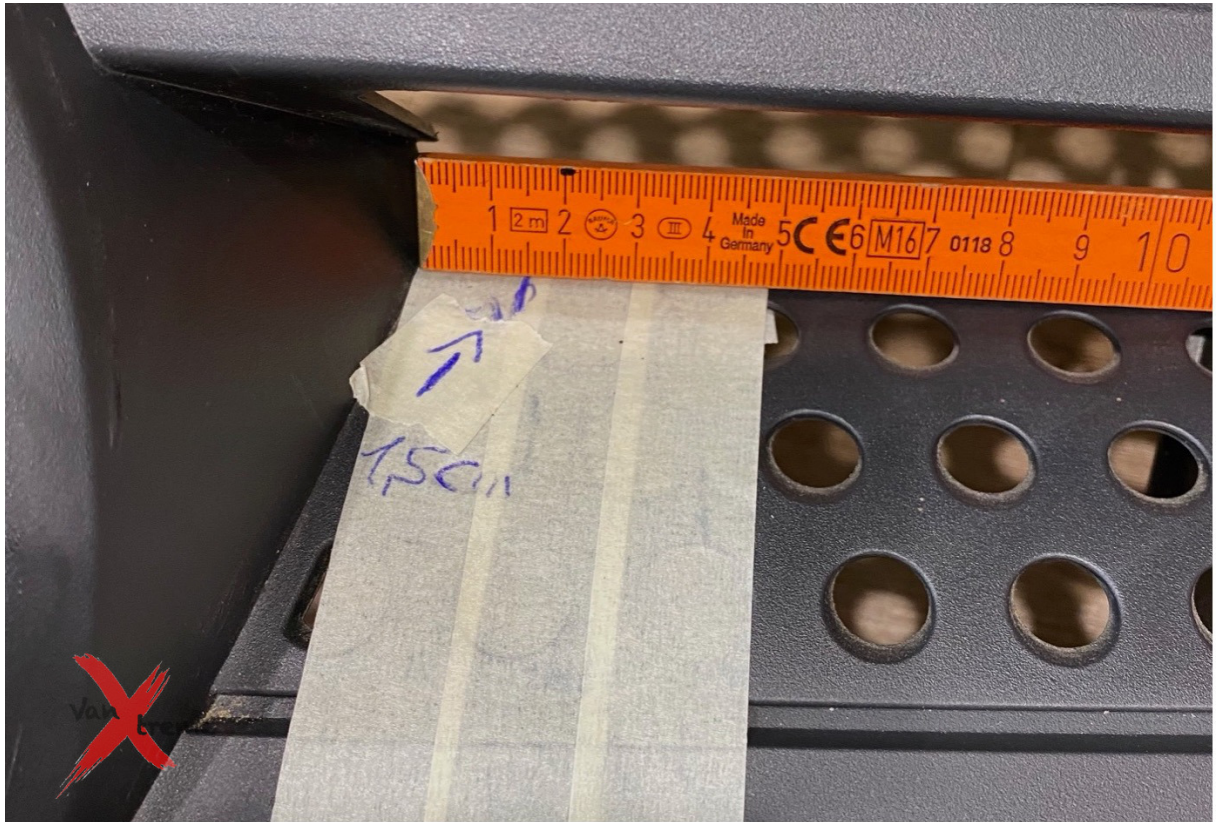

Am Kühlergrill wird in der Mitte unten am Stern angefangen zu Messen:
Unterkante 295 mm (siehe Bild 3)
Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.

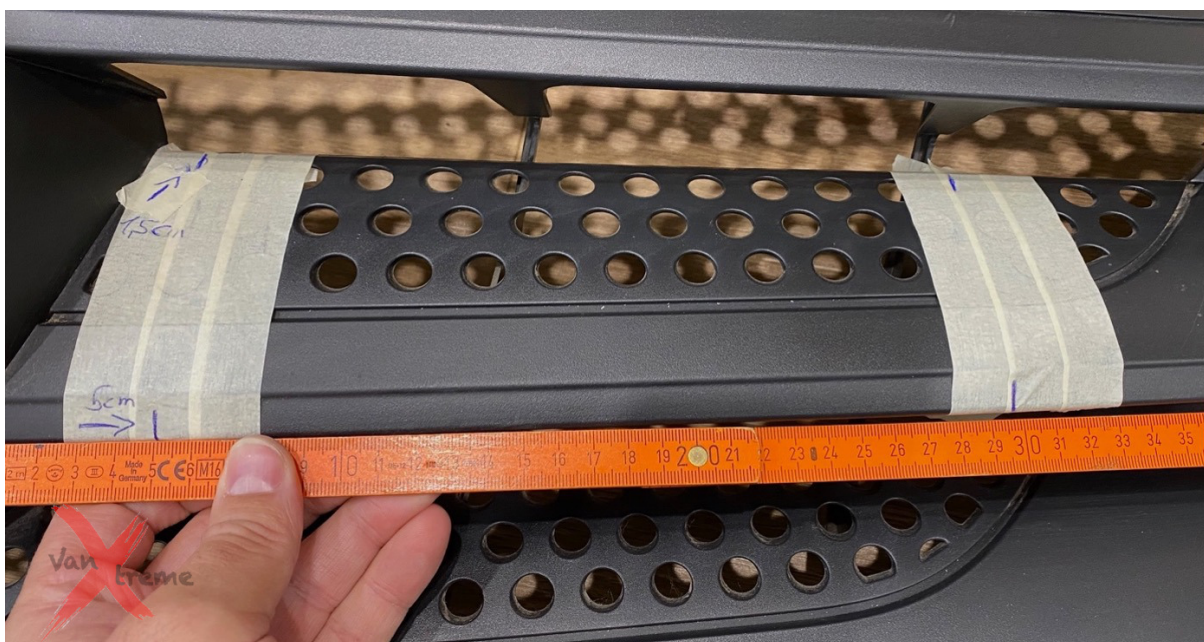

Am Kühlergrill wird in der Mitte oben am Stern angefangen zu Messen:
Oberkante 260 mm (siehe Bild 4)
Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.



Jetzt muss der Schnitt von oben nach unten angezeichnet werden.
Siehe Bild 5.
Dies ist an den anderen Seiten gleich auszuführen.



Der schnitt muss entlang dieser Linie ausgeführt werden.
Siehe Bild 6.
Dies ist an den anderen Seiten gleich auszuführen.



Die Kanten müssen sehr gut entgratet werden damit die Halter ohne Spannung aufgeschoben werden können.

Jetzt müssen die Stege durchtrennt werden.
Siehe Bild 7 und 8.
Dies ist an der anderen Seite gleich auszuführen.



Wenn alles ausgeschnitten wurde sieht der Grill jetzt so aus:



Die Halter zur Innenseite also zum Stern sind größer als die zur Außenseite vom Kühlergrill.



Durch die Form des Kühlergrills stehen die Lampen leicht schräg, um die Ausleuchtung nach vorne zu gewährleisten.
Durch die Langlöcher ist hier aber etwas Spiel, um dies einzustellen.

