


# SKYVAN

Laderaumbeleuchtung  
zum Austausch von werkseitiger Leuchtmittel

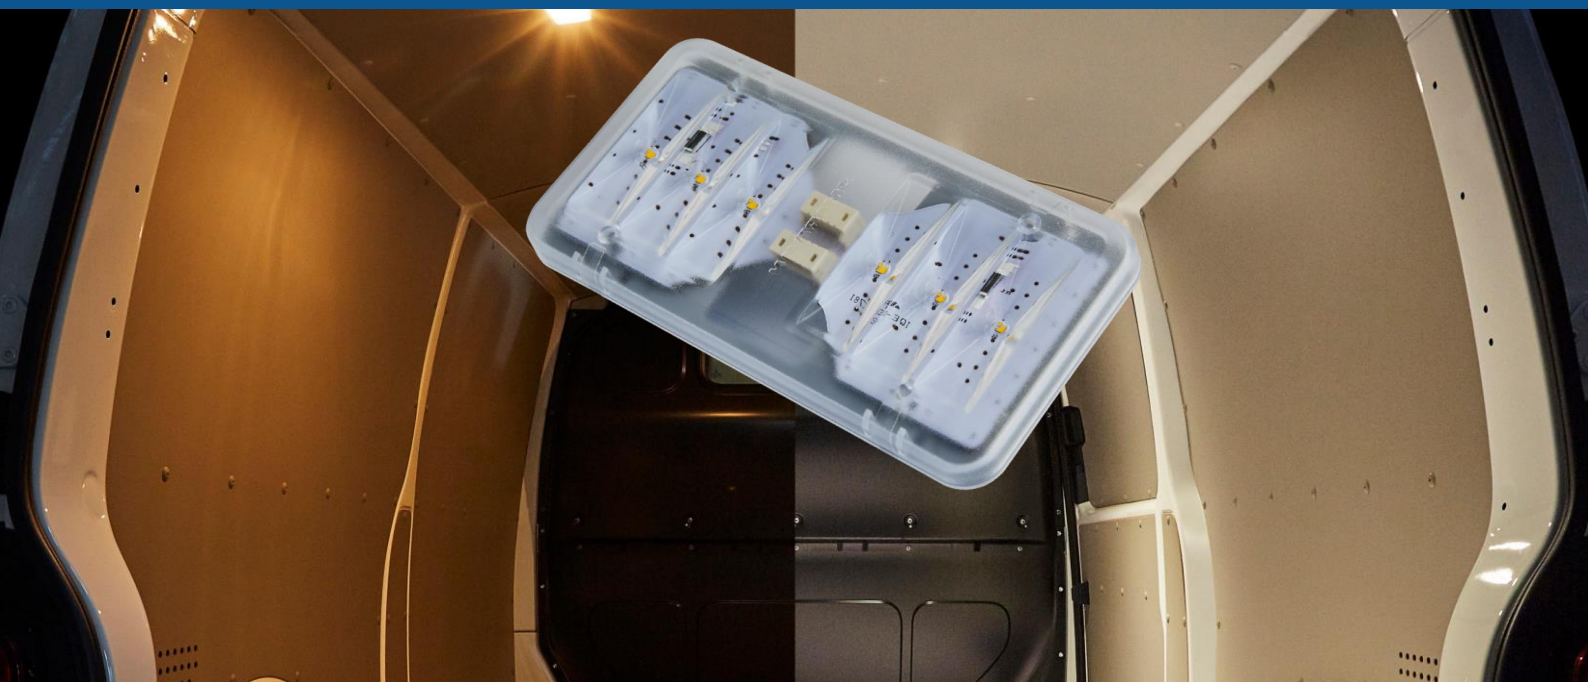

In 3 einfachen Schritten gewechselt:



Zum Austausch von werkseitiger, meist dunklerer Laderaumbeleuchtung, haben wir ab sofort die SKYVAN LED Nachrüstlösung in unserem Sortiment.

In nur drei Schritten verbessern Sie effektiv die Ausleuchtung in Ihrem Laderaum.

**LED-MARTIN**<sup>®</sup>

# SKYVAN Modellübersicht

MARKE	MODELL	DATUM	SKYVAN VARIANTEN
Citroen	Berlingo	2008 - 2018	V1
Citroen	Jumper	2006 -	V2
Citroen	Jumpy	2016 -	V1 (vorne)
Citroen	Jumpy	2016 -	V8 (hinten)
Dacia	Dokker	2012 - 2021	V7
Fiat	Ducato	2006 -	V2
Fiat	Doblo	2010 -	V2
Fiat	Scudo	2007 - 2016	V1
Fiat	Scudo	2022 -	V1 (vorne)
Fiat	Scudo	2022 -	V8 (hinten)
Fiat	Talento	2016 - 2021	V7
Iveco	Daily	2014 -	V2
Nissan	NV300 / Primastar	2016 -	V7
Nissan	NV400 / Interstar	2010 -	V7
Opel	Combo	2012 - 2018	V2
Opel	Movano	2010 - 2021	V7
Opel	Movano	2022 -	V2
Opel	Vivaro	2002 - 2015	V2
Opel	Vivaro	2014 - 2019	V7
Opel	Vivaro	2019 -	V1 (vorne)
Opel	Vivaro	2019 -	V8 (hinten)
Peugeot	Boxer	2006 -	V2
Peugeot	Expert	2016 -	V1 (vorne)
Peugeot	Expert	2016 -	V8 (hinten)
Peugeot	Partner	2008 - 2018	V1
Renault	Master	2010 -	V7
Renault	Trafic	2001 - 2014	V2
Renault	Trafic	2014 -	V7
Toyota	ProAce	2016 -	V1 (vorne)
Toyota	ProAce	2016 -	V8 (hinten)
Volkswagen	Caddy & Caddy Maxi	2010 - 2020	V5
Volkswagen	Transporter	2002 -	V5

# SKYVAN MONTAGEANLEITUNG




## Version: V1 / V7 / V8

1. Kabel montieren und installieren

## Version: V5

1. Blaue Clips schneiden
2. Kabel montieren und installieren

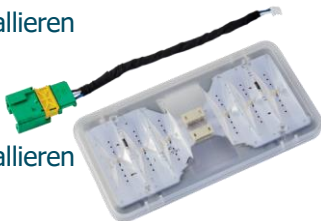

## Version: V2

1. Blaue Clips entfernen
2. Grüne Clips entfernen
3. Kabel montieren und installieren

